

NOVĚ
k dostání od 3/2021



JSEM VAŠE

STAR

PRO ŘEMESLO A ÚKLID

„Tvůj VŠESTRANNÝ pomocník pro rychlé použití
POŘÍDTE SI SVŮJ eCRAFT!“



NOVÉ

Nové víceúčelové vysavače pro mokré a suché vysávání - kompaktní, dobře ovladatelné a robustní

Perfektní pro použití na úklid v domácnosti, na stavbě nebo v dílnách všeho druhu. Díky universálnímu příslušenství nachází své uplatnění také u údržbářů nebo při menších opravách a montážích.



eCRAFT L-1422
mokré/suché vysávání
nádob 22 litrů



eCRAFT PL-1422
mokré/suché vysávání, manuální oklep
filtru, nádoba 22 litrů

Objednací číslo		103143	102566
Součást dodávky/balení			
Sada příslušenství		* viz sada příslušenství HKR	* viz sada příslušenství EWR
Filtrační sáček		ANO, 1 ks (dokup pod obj. č. 454870 (5 ks/sada)	ANO, 1 ks (dokup pod obj. č. 454870 (5 ks/sada)
Výbava			
Hlavní filtr		lamelový filtr FPP 3400 (polyester), obj. č. 454856	lamelový filtr FPP 3400 (polyester), obj. č. 454856
Čištění/oklep filtru		NE	ANO, PressClean - manuální skrze tlačítko
Zásuvka pro připojení elektronářadí		NE	NE
Regulace výkonu		NE	NE
Možnost navinutí hadice		ANO	ANO
Držák pro uchycení hubice		ANO	ANO
Plynulý doběh		NE	NE
Detekce množství vody		ANO	ANO
Antistatická úprava		NE	NE
Úchyty pro příslušenství		ANO	ANO
Technické údaje			
Příkon (max.)	Watt	1400	1400
Objem proudění (max.)	l/s	71	71
Podtlak (max.)	mbar	255	255
Objem nádoby (max.) - hrubý / prach / voda	l	22/16/14 - PVC	22/16/14 - PVC
Hlučnost	dB(A)	72	72
Rozměry	d x š x v	38 x 37 x 50,5 cm	38 x 37 x 50,5 cm
Hmotnost	kg	6,3	6,3
Délka přívodního kabelu	m	6 (PVC), červený	6 (PVC), červený
Pracovní dosah	m	7,9 - 8,9	8,5 - 9,5

PRO ÚKLID



Úchyty pro příslušenství

Kompletní příslušenství *, dodávané v základní výbavě, lze bezpečně uchytit na nádobu vysavače.

K dispozici je také přídatný držák pro uchycení podlahové hubice.

Hadice a kabel lze pomocí gumové přezky připevnit k víku vysavače.



Všestranné použití

Vysavač lze použít na mokré i suché vysávání všeho druhu.

Polyesterový filtr není citlivý na vlhkost

► tzn. nezáleží na tom, zdali vysáváte na mokro nebo na sucho.

Platí pro všechny typy vysavačů eCRAFT.



eCRAFT APL-1422
mokrý/suchý vysávání, zásuvka pro
elektronářadí
nádobka 22 litrů

102573



eCRAFT APL-1430
mokrý/suchý vysávání, zásuvka pro
elektronářadí
ocelová nádobka 27 litrů

102580

***viz sada příslušenství EWR**

ano, 1 ks (dokup pod obj. č. 454870 (5 ks/sada)

lamelový filtr FPP 3400 (polyester), obj. č. 454856
ano, PressClean - manuální skrze tlačítko

ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano

1400

71

255

22/16/14 - PVC

72

38 x 37 x 50,5 cm

6,8

6 (PVC), červený

8,5 - 9,5

***viz sada příslušenství EWR**

ano, 1 ks (dokup pod obj. č. 455105 (5 ks/sada)

lamelový filtr FPP 3400 (polyester), obj. č. 454856
ano, PressClean - manuální skrze tlačítko

ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano

1400

71

255

27/25/22 - OCEL

70

38 x 37 x 64 cm

7,6

6 (PVC), červený

8,5 - 9,5

PŘÍSLUŠENSTVÍ*

**Sada příslušenství HKR
eCRAFT L-1422**

- 1 x sací hadice 1,9 m, ø 35mm
- 1 x držadlová trubice bez přísávání (454849)
- 2 x sací plastová trubice (á 50 cm)
- 1 x podlahová hubice s kartáčovou a gumovou lištou
- 1 x štěrbinová hubice 22,5 cm



**Sada příslušenství EWR
eCRAFT PL-1422**

- 1 x sací hadice 2,5 m, ø 35mm (454771)
- 1 x držadlová trubice bez přísávání (454849)
- 2 x sací nerezová trubice (á 50 cm) (454825)
- 1 x podlahová hubice s kartáčovou a gumovou lištou
- 1 x štěrbinová hubice 22,5 cm



**Sada příslušenství EWR
eCRAFT APL-1422 / APL-1430**

- 1 x sací hadice 2,5 m, ø 35mm (454771)
- 1 x držadlová trubice bez přísávání (454849)
- 2 x sací nerezová trubice (á 50 cm) (454825)
- 1 x podlahová hubice s kartáčovou a gumovou lištou
- 1 x štěrbinová hubice 22,5 cm
- 1 x adaptér pro elektronářadí (454818)




PRO ŘEŠENÍ



**AUTOMATICKÉ SPÍNÁNÍ
(AUTO ON/OFF)**

Vysavače s označením APL jsou
dodatečně vybaveny zásuvkou pro
připojení elektronářadí. Vysavač
se automaticky spustí a vypne přes
vlastní ovládání elektronářadí.

Spínač pro automatické ovládání
je chráněn proti prachu.

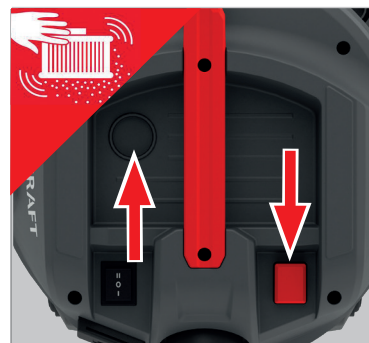

ČISTÝ FILTR

Čištění, resp. oklep filtru se
provádí manuálně pomocí funkce
PressClean. Držadlovou trubicí
jednoduše zakryjte rukou nebo ji
pohodlně nasadíte na kulatou
prohlubeň na víku nádoby a cca
5x stisknete tlačítko. Silný proud
vzduchu poté filtr dokonale očistí.

Platí pro všechny typy kromě
eCRAFT L-1422.



Nová řada eCraft nahrazuje řadu eSwift.

Konkrétně tyto typy:

016535 - eSwift 1220 HK

016504 - eSwift 1232 HK

016528 - eSwift A-1232 EHB

016511 - eSwift AR-1220 EHB

Váš obchodník:

Navštivte nás na:



Find us on Facebook



LinkedIn

